

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-8 ECONOMY PLUS bez legalizacji

Udźwig / Podziałka	2200 kg / 200 g 1500 kg / 100 g dopłata 200,00 zł netto
Dostępna długość wideł	1150 mm
Szerokość wideł	160 x 60 mm
Szerokość całkowita wózka	555 mm
Wysokość minimalna wideł	85 mm
Wysokość maksymalna wideł	200 mm
Koła sterujące do wyboru	poliamid, poliuretan, guma
Wymiary kół sterujących	Ømm 200 x 50
Rolki do wyboru	poliamid, poliuretan. guma
Wymiary rolek pojedyncze	Ømm 82 x 94
Wymiary rolek podwójne	Ømm 82 x 70
Masa wózka	138 kg
Kolor	żółty
Gwarancja	36 miesięcy

Waga do użytku
wewnętrzny bez legalizacji.

5 695,00 zł

Ilość	1 szt.
Cena netto	5 695,00 zł
Wartość netto	5 695,00 zł
Stawka VAT	23,00%
Kwota VAT	1 309,85 zł
Wartość brutto	7 004,85 zł

Zamówienie



DOSTAWA 3 dni

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-8 ECONOMY PLUS bez legalizacji



"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-8 ECONOMY PLUS bez legalizacji



"PALECIAKI"®


PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-8 ECONOMY PLUS bez legalizacji

Widok wyświetlacza

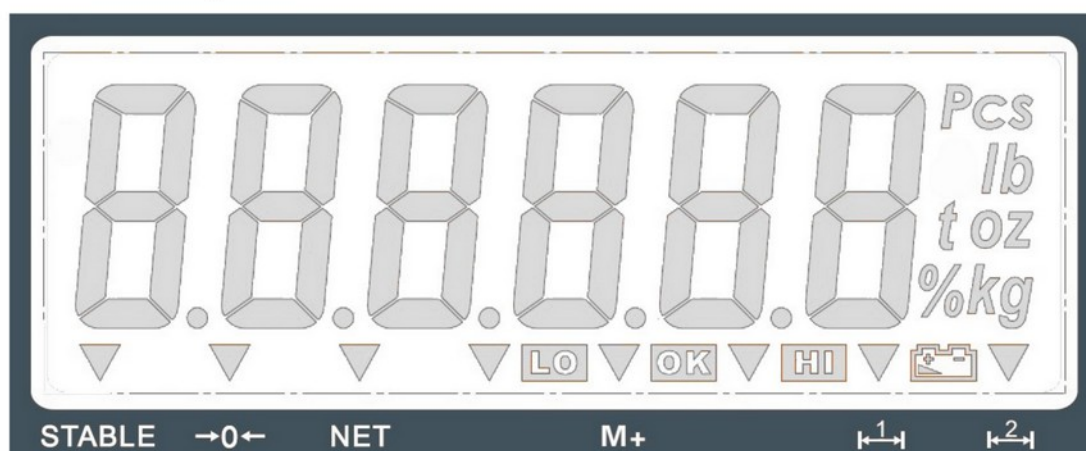

Symbole wyświetlacza

- 0← : Waga znajduje się w pozycji zerowej
- τ STABLE : Waga znajduje się w pozycji stabilnej (brak zmian w wartościach ciężaru)
- Net : Ciężar ukazuje się w wartości netto (tara aktywowana)
- τ M+ : zawartość w pamięci dodawania
- 🔋 : napięcie akumulatorowe zbyt niskie
- kg : Wartość ciężaru ukazuje się w kilogramach

Opcja wartość zadana:

- HIGH : powyżej wartości zadanej HIGH (wartość 2)
- OK : pomiędzy wartością zadaną HIGH a LOW (wartość 2 i 1)
- LOW : poniżej wartości zadanej LOW (wartość 1)

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-8 ECONOMY PLUS bez legalizacji

Widok klawiatury



Objaśnienia do klawiatury

Przycisk	Opis
OFF	Aby wyłączyć wagę naciśnij i przytrzymaj klawisz OFF, na wyświetlaczu pojawi się napis "OFF", będzie się wyświetlał przez 2 sekundy, potem urządzenie wyłączy się automatycznie.
NET B/G	Przełączanie trybu Brutto/Netto. W trybie ustawień klawisz wyjścia (ESC).
MC MR	MR : Suma zliczania. Najpierw naciśnij ten klawisz aby przywołać ilość ważeń, potem pokaże się suma ważeń. MC :Kasowanie wartości zliczania. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz przez 2 sekundy aby usunąć wartość i wskaźnik zliczania wyłączy się. ▲ ▲ : w trybie ustawień zwiększanie bądź przechodzenie pomiędzy liczbami
M+ ⊙	M+ : Naciśnij ten klawisz po ważeniu, jeśli ważenie ma być zliczane. PRINT : Po wykonanym ważeniu, jeśli RS 232 został skonfigurowany manualnie, naciśnij ten klawisz aby przesłać dane do komputera lub drukarki. ↵ : Klawisz zatwierdzenia. W trybie ustawień potwierdzenie ustawień.
⊙ ↵	TARE :Za naciśnięciem tego przycisku, ciężar znajdujący się na pomoście tej wagi (np. pojemnik) może zostać wytarowany. obszar tarowania wynosi 100% nośności wagi. ◀ : W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo
ON →0←	ON : Aby włączyć wagę. ZERO : Aby zresetować wagę do zera. Platforma wagi jest pusta ▶ : W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo